

設置場所の要件

適切な場所に設置する

電気	コンセントに手が届きやすい場所に設置します。 適切なコンセント(100 ポルト、50/60 Hz、AC、最小 11 アンペア)を単独で使用します。 <警告>本製品に使用しているコンセントを複数の機器で使用しないでください。 回路配線の過負担により火災発生の危険があります。 感電の危険を軽減するために、湿気の多い場所に本製品を設置しないでください。
床	83kg の製品が転倒しない安定した固い平面でなければなりません。
使用環境温度	10°C~35°C の間でなければなりません。 使用環境の温度が推奨温度の範囲外の場合、性能に影響することがあります。 直射日光を受ける場所、温度が 0 度を下回る場所には設置しないでください。
空間	ドアを開けるために、本体の前側を 46cm 以上あけてください。 製品の左右、背面と壁の間を 5cm 以上開けてください。 製品上部と張り出し棚、またはキャビネットの間を 20cm 以上あけてください。 隣接するものと製品が近すぎると、製品の性能が低下し、消費電力が増えることがあります。

適切な場所の要件

設置の際は、次の要件を満たす必要があります。


- ・コンセントが本体のどちらか一方の側から 61cm 以内の場所にあること。

- ・総重量 83kg の製品を配置できるしっかりとした水平な床。他の洗濯機器を合わせて使用される場合は、その合計した重量を考慮しなければなりません。

<警告>

湿気や水気の多い場所には設置および保管しないでください。
感電、怪我、または製品の損傷や故障につながります。

床面

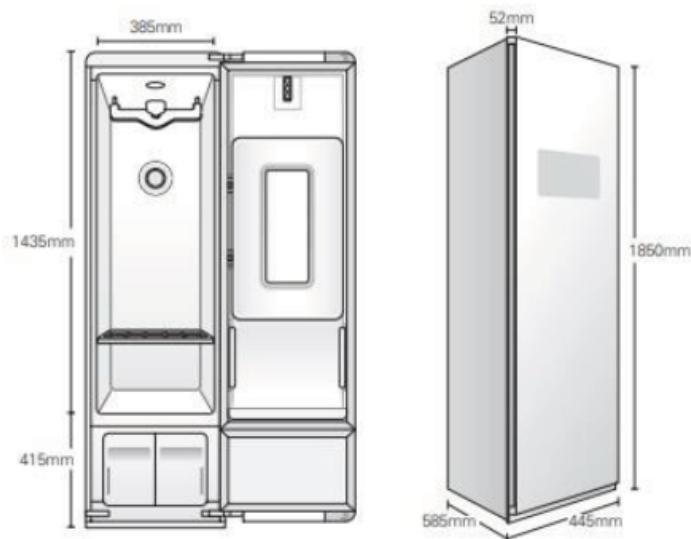

<注意>

- ・製品を設置する場所の床は、水平で最大傾斜が 2.5cm まででなければなりません。
傾斜が 2.5cm を超える場合は、製品を水平な状態に保つことが出来ません。
- ・くぼんでいる、または柔らかい台に製品を設置しないでください。
騒音や振動が生じ、製品が倒れた場合は製品の損傷や怪我の原因になります。


設置に必要な寸法

設置する場合は、以下のような理由から推奨する寸法以上の間をあけてください。

- ・設置とメンテナンスをしやすくしておく。
- ・壁、ドア、床のカビの発生を抑えるため。
- ・雑音を低減するため。

・洗濯用機器を追加する場合に備えて。


クローゼットへの設置時に必要な寸法

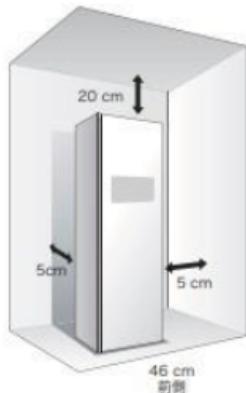

製品の周囲には間をあけて、運転時に壁、家具、他の電化製品に接触しないようにする必要があります。異音や製品の損傷を防ぐために、製品の左右は 5cm 以上の隙間を開けてください。

- ・ドアの付いたクローゼットに設置する際は、ドアの上下に最小限の換気口をあける必要があります。ルーバー式のドアは換気口としてご利用いただけます。
- ・組み込み式の設置の場合、少なくとも 200cm² の換気口が必要です。

クローゼットの喚起に必要な要件

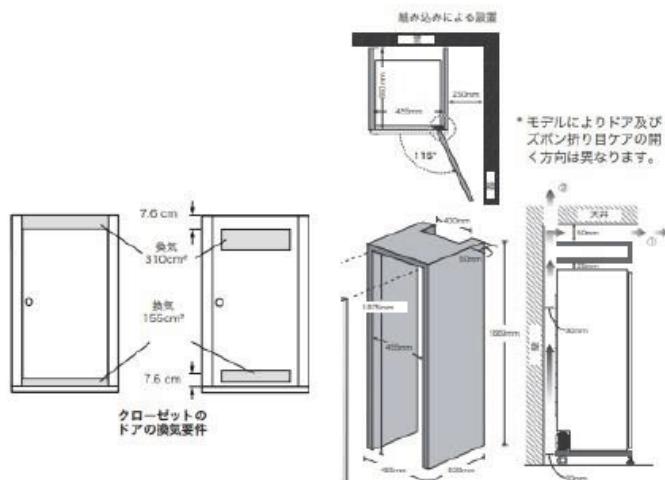

ドアの付いたクローゼットの場合、上下に換気口を設置して、クローゼット内に夏や湿気が蓄積されないようにします。

上部の換気口として 310cm² の面積を開けてください。床から 183cm 未満にならないようにします。下部の換気口として 155cm² の面積を開けてください。床から 130cm 未満になるようにします。